



IMPRESSA Xs90 / Xs95

Mode d'emploi

# Légende:

■ DISPLAY MESSAGE VISUEL: utilisez-le comme information.

■ DISPLAY GUIDE INTERACTIF AVEC VISUEL: exécutez les indications données.























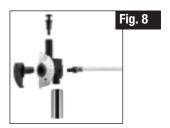














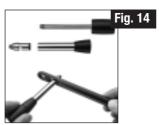

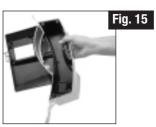

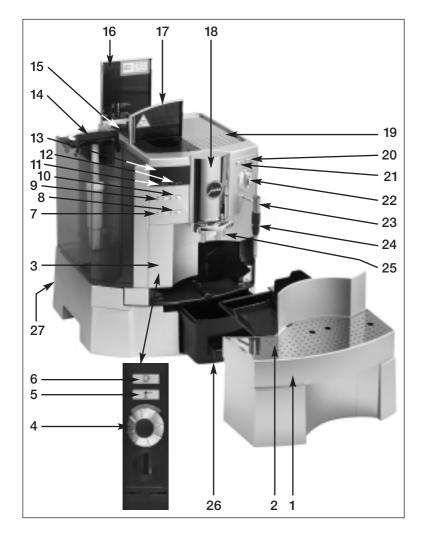

## Description de la machine

- 1 Cuve de récupération
- 2 Grille de récupération
- 3 Porte de programmation
- 4 Rotary Switch
- 5 Sélecteur de café prémoulu
- 6 Touche de sélection, café à la carte
- 7 Touche de sélection, 1 café
- 8 Touche de sélection, 2 cafés
- 9 Touche de sélection, 1 espresso
- 10 Touche de sélection, 2 espressi
- 11 Interrupteur MARCHE/ARRET
- 12 Touche d'entretien
- 13 Visuel interactif
- 14 Réservoir d'eau avec poignée
- 15 Protecteur d'arôme
- 16 Couvercle du conteneur de grains
- 17 Couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- 18 Ecoulement du café réglable en hauteur
- 19 Tablette chauffe-tasses
- 20 Touche de sélection, vapeur en continu
- 21 Touche de sélection, portion de vapeur
- 22 Sélecteur d'eau bouillante
- 23 Buse pivotante
- 24 Buse pour mousse, à 2 paliers
- 25 Ecoulement d'eau bouillante réglable en hauteur
- 26 Bac à tourteaux
- 27 Interrupteur principal

Sommaire:				Entretienpag Programmation Quantité de café prémoulu	je ]	15
1	Règles de sécuritépage 6		13.4	pour café et espressopag	16 T	15
Τ.	1.1 Mise en garde page 6		13.5	Programmation Quantité d'eau pour café,	, ,	
	1.2 Précautions à prendrepage 6		10.0	espresso et café à la cartepac	1 م	16
2	Préparation de l'IMPRESSA		13.6	Programmation Température de café,	je i	
۷.			15.0	espresso et café à la cartepag	1	14
			13.7			
	2.2 Contrôle du fusible page 7		13.8	Programmation Portion d'eaupag		
	2.3 Remplissage du réservoir d'eaupage 7			Programmation Portion de vapeurpag		
	2.4 Remplissage du conteneur de grainspage 7		13.9	Economie d'énergiepag		
	2.5 Réglage du broyeurpage 7			Réglage Heurepag	je 1	LΘ
_	2.6 Interrupteur principalpage 7		13.11	Programmation Heure de mise en marche		
3.	Première mise en servicepage 7			automatiquepag	je J	19
	3.1 Eclairage de tassepage 8		13.12	Programmation Heure de mise à l'arrêt		
	Réglage de la dureté de l'eaupage 8			automatiquepag		
5.	Utilisation de la cartouche filtrante CLARIS pluspage 9			Programmation Languepag		
	5.1 Mise en place du filtrepage 9			Programmation Affichagepag		
	5.2 Remplacement du filtrepage 10			Informationpag		
	Rinçage de la machinepage 10	14.		illage des fonctionspag	je 2	22
7.	Prélèvement de café (1 espresso, 2 espressi,		14.1	Verrouillage/déverrouillage du prélèvement		
	1 café, 2 cafés)page 10			de café à la cartepag		
	7.1. Prélèvement de café prémoulupage 11			Verrouillage de la fonction de programmationpag		
	Prélèvement de café à la cartepage 11	15.	Service	e et entretienpag		
9.	Prélèvement d'eau bouillantepage 12		15.1	Remplissage du réservoir d'eaupag	je 2	22
LO.	Prélèvement de vapeurpage 12		15.2	Evacuation du marcpag	je 2	23
	Pour faire mousser du laitpage 13		15.3	Pour vider la cuve de récupérationpag	je 2	23
	11.1 Pour faire mousser une portion de lait		15.4	Cuve de récupération manquantepag	je 2	23
	(avec la buse pour mousse à 2 paliers)page 13		15.5	Remplissage de grainspag	ie 2	23
	11.2 Pour faire mousser du lait en continu		15.6	Pour enlever les pierres du broyeurpag	je 2	23
	(avec la buse pour mousse à 2 paliers)page 13		15.7	Remplacement du filtrepag	ie 2	24
	11.3 Montage de la buse Profi-Auto-Cappuccino		15.8	Information Nettoyagepag		
	sur l'IMPRESSApage 13		15.9	Information Détartragepag		
	11.4 Prélèvement de cappuccino et de lait chaud		15.10	Pour vider entièrement le systèmepac		
	avec la buse Profi-Auto-Cappuccinopage 13			Recommandations générales pour le nettoyagepag		
	11.5 Nettoyage du Profi-Auto-Cappuccino	16		agepac		
	et de la busepage 14			ragepac		
12	Mise à l'arrête de l'IMPRESSApage 14			ationpag		
12.	Programmation page 14	19	Conseil	Is pour l'obtention d'un café parfaitpag	10 2	28
LJ.	13.1 Programmation Filtre page 14			mes de fonctionnementpag		
	13.2 Programmation Dureté de l'eau (uniquement			ques d'ordre juridiquepag		
	avec le réglage FILTRE NON)page 15			éristiques techniquespag		
	avec le regiage FILTRE NON)page 15	22.	varacti	eristiques teciniquespag	JC 2	,0
						5

#### Avant de commencer

Nous vous félicitons de votre choix et de l'achat de votre IMPRES-SA.

Afin qu'elle vous donne toujours toute satisfaction, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Conservez-le soigneusement afin de pouvoir le consulter par la suite en cas de besoin.

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez des problèmes particuliers qui ne vous paraissent pas traités avec suffisamment de clarté dans ce fascicule, veuillez vous adresser à votre détaillant habituel ou directement à JURA Elektroapparate AG.



Vous trouverez également des conseils utiles pour l'utilisation et l'entretien de votre IMPRESSA à la page Web www.jura.com.

N'oubliez pas de rendre visite au Knowledge Builder, notre mode d'emploi animé. LEO, notre assistant, vous y guide à travers toutes les fonctions.

### 1. Règles de sécurité

#### 1.1 Mise en garde

- Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'utilisation d'appareils électriques. Ne laissez donc jamais des enfants sans surveillance avec des appareils ménagers.
- L'IMPRESSA ne doit être utilisée que par des adultes connaissant son fonctionnement.
- Ne jamais mettre sous tension une machine à café défectueuse; en particulier, ne jamais brancher une fiche ou un cordon endommagés.
- Ne pas plonger l'IMPRESSA dans l'eau.

#### 1.2 Précautions à prendre

- Ne pas exposer la machine à café à des conditions atmosphériques défavorables (pluie, neige, gel) et ne pas l'utiliser avec les mains humides.
- Placer l'IMPRESSA sur une surface plane, stable et résistante à l'eau qui peut éventuellement s'échapper. Ne jamais la poser sur une plaque de cuisson, même seulement tiède. Choisir un endroit hors de portée des enfants.
- Toujours débrancher la fiche avant une absence prolongée (vacances, etc.).
- Déconnecter l'interrupteur principal avant tout nettoyage.
- Pour débrancher la fiche du secteur, ne jamais tirer sur le cordon ou sur la machine à café.
- Ne jamais tenter de réparer ou de démonter soi-même la machine à café. Les réparations éventuelles doivent être confiées uniquement au service après-vente JURA ou au représentant agréé, qui dispose des pièces de rechange et accessoires d'origine.
- L'IMPRESSA est raccordée au réseau électrique par un cordon d'alimentation. Veiller à ce que le cordon ne se trouve pas sur le passage de personnes, qui risquent de trébucher et de faire tomber la machine. Tenir les enfants et les animaux à l'écart.
- Ne pas mettre l'IMPRESSA ou des pièces de la machine au lavevaisselle.
- Installer l'IMPRESSA à un endroit bien aéré afin de prévenir un échauffement excessif.

#### 2. Préparation de l'IMPRESSA

#### 2.1 Contrôle de la tension secteur

La machine est réglée en usine sur la tension correcte. Contrôlez si votre tension secteur concorde avec les indications figurant sur la plaque signalétique située sous la machine.

#### 2.2 Contrôle du fusible

La machine est dimensionnée pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le fusible de votre installation a le même ampérage.

#### 2.3 Remplissage du réservoir d'eau

- N'utilisez que de l'eau claire froide. Ne mettez en aucun cas du lait, de l'eau minérale ou d'autres liquides dans le réservoir
- Retirez le réservoir et rincez-le abondamment à l'eau froide du robinet.
- Remplissez-le ensuite d'eau et remettez-le dans la machine à café. Assurez-vous que le réservoir s'emboîte bien dans la machine.

### 2.4 Remplissage du conteneur de grains

- Pour profiter pleinement de votre IMPRESSSA le plus longtemps possible et pour éviter les réparations, veuillez noter que le broyeur de votre machine à café n'est pas conçu pour des grains ayant subi un traitement (p. ex. adjonction de sucre) avant et pendant la torréfaction. Le broyeur risque d'être endommagé si vous utilisez un tel mélange de café. Les frais de réparation pouvant en résulter ne sont pas couverts par la garantie.
- Rabattez le couvercle du conteneur de grains (Fig. 2) vers le haut et retirez le protecteur d'arôme (15).
- Eliminez les corps étrangers et autres salissures qui se trouvent éventuellement dans le conteneur
- Versez les grains dans le conteneur (Fig. 2), remettez le protecteur d'arôme (15) en place et refermez le couvercle.

#### 2.5 Réglage du broyeur

Vous avez la possibilité de régler le broyeur selon le degré de torréfaction du café. Nous vous conseillons les réglages suivants:

pour une torréfaction courte  $\rightarrow$  mouture plus fine pour une torréfaction longue  $\rightarrow$  mouture plus grossière

- Toujours procéder au réglage pendant le fonctionnement du broyeur.
- Ouvrez le couvercle du conteneur de grains (16).
- Pour régler la finesse de la mouture, faites venir le sélecteur (Fig. 2) sur le symbole correspondant.
- Vous avez les possibilités suivantes:

  plus les points sont petits, plus la mouture est fine
  plus les points sont gros, plus la mouture est grossière

### 2.6 Interrupteur principal

- Appuyez sur l'interrupteur principal (27) de votre IMPRES-SA avant la première mise en service.
- Nous vous recommandons d'arrêter votre IMPRESSA avec l'interrupteur principal (27) en cas d'absence prolongée (vacances, etc.)

#### 3. Première mise en service

- Actionnez l'interrupteur principal (27) à l'arrière de la machine (en bas à gauche) (Fig. 3).
- L'interrupteur MARCHE/ARRET (5) (11) est allumé lorque la machine a été connectée avec l'interrupteur principal.
- Mettez votre machine marche avec l'interrupteur MARCHE/ARRET & (11). L'interrupteur MARCHE/ARRET s'éteint.
- Ouvrez la porte de programmation (3).

# DISPLAY LANGUE FRANCAIS

- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse sur le visuel.
- Par exemple:
- DISPLAY LANGUE FRANCAIS
- Validez votre sélection en appuyant sur le Rotary Switch (4).
- DISPLAY REMPLIR SYSTEME / PRESSER VAPEUR
- Mettez un récipient sous la buse pour mousse à 2 paliers (24) et appuyez sur une des touches de sélection de vapeur 🔁 🔱.
- Le système se remplit automatiquement. La touche d'entretien 
  ∴ clignote pendant ce temps. Une faible quantité d'eau 
  s'échappe de la machine.
- DISPLAY SYSTEME REMPLIT
- DISPLAY APPAREIL CHAUFFE
- DISPLAY PRESSER ENTRETIEN
- Mettez une tasse sous l'écoulement du café réglable en hauteur (18).
- Appuyez sur la touche d'entretien ...
- DISPLAY APPAREIL RINCE
- Les conduites d'eau sont rincées à l'eau fraîche. Une faible quantité d'eau s'échappe de l'écoulement du café (18).
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Vous pouvez à présent prélever le produit de votre choix en appuyant sur la touche de sélection correspondante.
- Si REMPLIR GRAINS apparaît sur le visuel, relancez le prélèvement d'un type de café. Le broyeur n'est pas encore entièrement rempli de grains de café.




Vous pouvez adapter la hauteur de l'écoulement du café (18) à la taille de vos tasses afin d'obtenir une mousse onctueuse parfaite (Fig. 4).

#### 3.1 Eclairage de tasse

Parce que l'œil se régale aussi, l'éclairage de tasse met toujours en scène avec brio le café remarquable que confectionne la machine. L'éclairage de tasse est activé pendant 1 minute lorsque vous mettez l'IMPRESSA en marche ou que vous actionnez une touche quelconque.

#### 4. Réglage de la dureté de l'eau





1° allemand correspond à 1,79° degré français.



La rubrique de programmation "Dureté de l'eau" n'apparaît plus sur le visuel dès que le filtre est activé.

L'IMPRESSA est réglée en usine sur 16° allemands. Vous pouvez modifier ce réglage en procédant de la manière suivante:

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:

- DISPLAY DURETE 16°dH
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY 16°dH

- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que la dureté de l'eau souhaitée s'affiche.
- DISPLAY 20°dH (exemple)

- Validez votre sélection en appuyant sur le Rotary Switch (4).
- DISPLAY DURETE 20°dH (exemple)
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

#### 5. Utilisation de la cartouche filtrante CLARIS plus

Votre IMPRESSA n'a pas besoin d'être détartrée si la cartouche filtrante est utilisée correctement. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la cartouche filtrante CLARIS plus dans la brochure "CLARIS plus, dure envers le tartre, douce envers la machine à café."

### 5.1 Mise en place du filtre

- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON

- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY FILTRE OUI
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour valider votre sélection.
- DISPLAY METTRE FILTRE / PRESSER VAPEUR
- Retirez le réservoir d'eau (14). Videz l'eau qui est restée dans le réservoir. Rabattez le porte-filtre vers le haut (Fig. 1). Mettez la rallonge (jointe au Welcome-Pack) sur la cartouche filtrante CLARIS plus. Mettez ensuite la cartouche filtrante, en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau (Fig. 1).
- Refermez le porte-filtre de façon à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- Remplissez le réservoir (14) d'eau froide du robinet et remettezle dans la machine.
- Mettez un récipient de taille suffisante (au moins 0,5 litre) sous la buse pivotante (23) et appuyez sur une des touches de sélection de vapeur 🔁 🖖 pour lancer le rinçage du filtre.
- DISPLAY FILTRE RINCE
- Le rinçage du filtre prend fin automatiquement.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Vous avez activé le filtre. La rubrique de programmation "Dureté de l'eau" ne s'affiche plus pour cette raison en mode programmation.
- L'eau peut prendre une légère coloration (sans aucun danger pour la santé).

### 5.2 Remplacement du filtre



Le filtre est épuisé après le prélèvement de 50 litres d'eau. Le filtre est epuise après le preservation de La machine vous invite sur le visuel à remplacer le filtre. Surveillez la durée d'utilisation de la cartouche filtrante CLARIS plus (2 mois maxi) à l'aide des graduations figurant sur le porte-filtre du réservoir d'eau.

#### ■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT / CHANGER FILTRE

- La touche d'entretien 🏠 s'allume. Appuyez sur la touche d'entretien ....
- DISPLAY METTRE FILTRE / PRESSER VAPEUR
- Retirez le réservoir d'eau (14) de l'IMPRESSA. Videz l'eau qui est restée dans le réservoir. Rabattez le porte-filtre vers le haut (Fig. 1). Mettez la rallonge sur la cartouche filtrante CLARIS plus. Mettez ensuite la cartouche filtrante, en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau (Fig. 1).
- Refermez le porte-filtre de façon à ce qu'il s'encliquette de manière audible.
- Remplissez le réservoir (14) d'eau froide du robinet et remettezle dans la machine.
- Mettez un récipient de taille suffisante (au moins 0,5 litre) sous la buse pivotante (23). Et appuyez sur une des touches de sélection de vapeur 🔁 🔱 pour lancer le rinçage du filtre.
- DISPLAY FILTRE RINCE
- Le rinçage du filtre prend fin automatiquement.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT



Vous pouvez également lancer manuellement à tout moment le remplacement du filtre dans le menu d'entretien (uniquement si le filtre est activé), voir chapitre 13.3.

### 6. Rinçage de la machine



Si l'IMPRESSA est arrêtée et déjà froide, elle vous demande de procéder à un rinçage lorsque vous la remettez en marche. Une opération de rinçage se déroule automatiquement lorsque vous l'éteignez.

#### ■ DISPLAY PRESSER ENTRETIEN

- Mettez une tasse sous l'écoulement du café (18).
- Appuyez sur la touche d'entretien ....
- DISPLAY APPAREIL RINCE
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT



Vous pouvez également lancer manuellement à tout moment le rinçage dans le menu d'entretien (voir chapitre 13.3).

# 7. Prélèvement de café (1 espresso, 2 espressi, 1 café, 2 cafés)

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Mettez 1 ou 2 tasses sous l'écoulement du café (18) et appuyez sur la touche de sélection souhaitée  $\square$ ,  $\square$ ,  $\square$ . Avant la percolation, l'I.P.B.A.S. humecte la mouture, puis interrompt brièvement la délivrance d'eau; la percolation proprement dite débute ensuite.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (exemple) NORMAL (exemple)
- Le prélèvement de café prend fin automatiquement dès que la machine a délivré la quantité d'eau sélectionnée.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT



Vous pouvez également interrompre prématurément le prélèvement en appuyant sur une touche de sélection quelconque.

- Vous pouvez également modifier la quantité d'eau pendant le prélèvement de café. Ouvrez la porte de programmation. Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que l'indication souhaitée en ML apparaisse sur le visuel. La quantité d'eau peut être dosée par unités de 5 ML.
- L'indication en ML est une valeur indicative et peut différer de la quantité réelle.

# 7.1. Prélèvement de café prémoulu

- N'utilisez **jamais** du café instantané ou lyophilisé!
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Mettez 1 ou 2 tasses sous l'écoulement du café (18) et ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur la touche de sélection pour café prémoulu 🚡 .
- DISPLAY REMPLIR
  PREMOULU / CHOISIR PRODUIT
- Mettez 1 ou 2 doseurs bien pleins de café prémoulu dans l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu (17).
- Appuyez sur la touche de sélection souhaitée.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (exemple)
  PREMOULU
- Le prélèvement de café prend fin automatiquement dès que la machine a délivré la quantité d'eau sélectionnée.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Vous pouvez également interrompre prématurément le prélèvement en appuyant sur une touche de sélection quelconque.

- Nous vous conseillons de toujours utiliser du café en grains fraîchement moulu ou du café prémoulu emballé sous vide. Ne mettez jamais plus de 2 portions dans l'entonnoir de remplissage, qui n'est pas fait pour recevoir de plus grandes quantités de poudre. Veillez à ne pas utiliser du café moulu trop fin car il risque d'obstruer le système, et le café ne s'écoule plus dans ce cas que goutte à goutte.
- Si vous appuyez par mégarde sur la touche de sélection pour café prémoulu 🔭, vous pouvez annuler votre sélection en appuyant sur une autre touche de sélection.
- Vous pouvez également modifier la quantité d'eau en cours de fonctionnement. Tournez pour cela le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que l'indication souhaitée en ML apparaisse sur le visuel. La quantité d'eau peut être dosée par unités de 5 ML.
- L'indication en ML est une valeur indicative et peut différer de la quantité réelle.

#### 8. Prélèvement de café à la carte

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Mettez 1 tasse sous l'écoulement du café (18) et ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur la touche de sélection "à la carte" □.
- DISPLAY A LA CARTE LEGER
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que l'intensité d'arôme souhaitée apparaisse sur le visuel et appuyez sur le Rotary Switch (4) pour lancer le prélévement du produit. Avant la percolation, l'I.P.B.A.S. humecte la mouture, puis interrompt brièvement la délivrance d'eau; la percolation proprement dite débute ensuite.
- DISPLAY A LA CARTE EXTRA FORT (exemple)

- Le prélèvement de café prend fin automatiquement dès que la machine a délivré la quantité d'eau sélectionnée.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Vous pouvez également interrompre prématurément le prélèvement en appuyant sur une touche de sélection quelconque.
- Vous pouvez également modifier la quantité d'eau pendant le prélèvement de café. Tournez pour cela le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que l'indication souhaitée en ML apparaisse sur le visuel. La quantité d'eau peut être dosée par unités de 5 ML.
- L'indication en ML est une valeur indicative et peut différer de la quantité réelle.

#### 9. Prélèvement d'eau bouillante

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Mettez 1 tasse ou 1 verre sous l'écoulement d'eau bouillante (25) et faites venir le sélecteur d'eau bouillante (22) sur le symbole correspondant ...
- DISPLAY PORTION EAU
- Le prélèvement d'eau prend fin automatiquement dès que la machine a délivré la quantité d'eau programmée.
- DISPLAY FERMER ROBINET
- Remettez le sélecteur d'eau bouillante (22) à la position initiale 

  □.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Vous pouvez également interrompre prématurément le prélèvement en remettant le sélecteur (22) à la position initiale .

- Vous pouvez également modifier la quantité d'eau en cours de fonctionnement. Ouvrez la porte de programmation (3). Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que l'indication souhaitée en ML apparaisse sur le visuel. La quantité d'eau peut être dosée par unités de 5 ML..
- L'indication en ML est une valeur indicative et peut différer de la quantité réelle.

# 10. Prélèvement de vapeur

- Veillez à ce que la buse soit bien mise en place correctement. Si la buse est colmatée par des particules de lait ou si elle n'est pas montée correctement, elle risque d'être éjectée en cours de fonctionnement.
- La buse pour mousse à 2 paliers (24) doit être nettoyée régulièrement pour un fonctionnement irréprochable. Pour dévisser la buse de moussage 2 positions, utilisez l'ouverture prévue à cet effet sur le manche de la cuillère de dosage. (Fig. 14). Nettoyez soigneusement ces 3 pièces à l'eau courante.
- La vapeur peut servir pour réchauffer des liquides ou pour faire mousser du lait pour un cappuccino. Veillez à ce que la buse pour mousse à 2 paliers (24) se trouve bien en position supérieure pour réchauffer des liquides et en position inférieure pour la production de mousse (Fig. 5).
- Lorsque vous faites mousser du lait, il est inévitable, au début, qu'il s'échappe un peu d'eau. Cela ne vous empêche pas d'obtenir une mousse parfaite.
  - Il est possible que la buse gicle un peu au début du prélèvement de vapeur. Evitez également tout contact direct de la buse pour vapeur, qui est brûlante, avec la peau.

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Mettez une tasse sous la buse pivotante (23) et plongez la buse pour mousse à 2 paliers (24) dans le lait que vous voulez faire mousser ou dans le liquide à réchauffer.
- Appuyez sur la touche de sélection portion de vapeur 違.
- DISPLAY PORTION VAPEUR
- Vous pouvez interrompre le prélèvement en appuyant prématurément sur la touche de sélection portion de vapeur ②.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Vous avez la possibilité de régler la durée du prélèvement de vapeur par pas d'une seconde à l'aide du Rotary Switch (4).

#### 11. Pour faire mousser du lait

Votre IMPRESSA est prête pour faire mousser du lait lorsque les deux voyants des touches de sélection de vapeur 2  $\biguplus$  sont allumés en permanence. Si les voyants ne sont pas allumés, appuyez sur une des deux touches de sélection 2  $\biguplus$ .

# 11.1 Pour faire mousser une portion de lait (avec la buse pour mousse à 2 paliers)

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Mettez du lait dans un récipient.
- Plongez la buse pour mousse à 2 paliers (24) dans le lait et appuyez sur la touche de sélection ②.
- DISPLAY PORTION VAPEUR
- Le prélèvement de vapeur prend fin automatiquement.

# 11.2 Pour faire mousser du lait en continu (avec la buse pour mousse à 2 paliers)

■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT

- Mettez du lait dans un récipient.
- DISPLAY PRELEV. VAPEUR
- Lorsque la mousse de lait a la consistance souhaitée, appuyez à nouveau sur la touche de sélection 県.

# 11.3 Montage de la buse Profi-Auto-Cappuccino sur l'IMPRESSA

- Démontez la buse pour mousse à 2 paliers (24).
- Montez votre buse Profi-Auto-Cappuccino (Fig. 6).
- Enfoncez le petit tuyau d'un côté dans l'orifice situé derrière le sélecteur (Fig. 7).

# 11.4 Prélèvement de cappuccino et de lait chaud avec la buse Profi-Auto-Cappuccino

- Remplissez le conteneur de lait ou plongez le petit tuyau directement dans le lait.
- Mettez une tasse sous la buse Profi-Auto-Cappuccino.
- Appuyez sur la touche de sélection portion de vapeur 🛱.
- DISPLAY PORTION VAPEUR
- La machine fait mousser ou réchauffe le lait pendant la durée que vous avez programmée pour la portion de vapeur (voir "Programmation Portion de vapeur", chapitre 13.8).
- Pour un cappuccino, faites venir le levier de sélection (1, Fig. 7) dans la zone 2.
- Pour du lait chaud, faites venir le levier de sélection (1, Fig. 7) dans la zone 3.
- Mettez la tasse où se trouve la mousse pour le cappuccino ou le lait chaud sous l'écoulement du café (18) et prélevez le type de café souhaité.

# 11.5 Nettoyage du Profi-Auto-Cappuccino et de la buse

- La buse Profi-Auto-Cappuccino doit être nettoyée après le prélèvement de lait. Nous vous conseillons de procéder à ce nettoyage tous les jours.
- Votre IMPRESSA ne vous invite **pas** à procéder au nettoyage cappuccino.
- Pour un nettoyage parfait, utilisez le produit de nettoyage JURA Auto Cappuccino, qui est en vente dans le commerce spécialisé. Nous vous conseillons de procéder à ce nettoyage tous les jours.
- Mettez de l'eau dans un récipient et plongez-y le petit tuyau.
- Prélevez de la vapeur jusqu'à ce que le mélange eau et vapeur qui s'écoule soit bien limpide.
- Nous vous conseillons également de démonter régulièrement la buse et de la rincer à l'eau courante.
- Retirez la buse Profi-Auto-Cappuccino de l'IMPRESSA et démontez-la comme indiqué à la Fig. 8.
- Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse à l'eau courante.
- Réassemblez les pièces de la buse Profi-Auto-Cappuccino et remontez-la sur l'IMPRESSA.


#### 12. Mise à l'arrêt de l'IMPRESSA

L'écoulement du café est rincé avant la mise à l'arrêt de votre IMPRESSA. Veillez donc à ce qu'un récipient de taille suffisante se trouve bien sous l'écoulement du café (18).

■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT

- Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRET 🖒 (11) pour arrêter l'IMPRESSA.
- DISPLAY APPAREIL RINCE
- La machine rince l'écoulement du café (18).

### 13. Programmation



Les rubriques suivantes peuvent être programmées:

- Filtre
- Dureté de l'eau
- Entretien
- Quantité de café prémoulu
- Ouantité d'eau
- Température
- Portion d'eau
- Portion de vapeur
- Economie d'énergie
- Heure
- Heure de mise en marche automatique
- Heure de mise à l'arrêt automatique
- Langue
- Affichage
- Information (peut seulement être consultée)

#### 13.1 Programmation Filtre

Veuillez vous reporter au chapitre 5 "Utilisation de la cartouche filtrante CLARIS plus".

# 13.2 Programmation Dureté de l'eau (uniquement avec le réglage FILTRE NON)

Veuillez vous reporter au chapitre 4 "Réglage de la dureté de l'eau".

#### 13.3 Entretien

Vous avez la possibilité de lancer les fonctions d'entretien suivantes dans cette rubrique de programmation:

RINCER APPAREIL, NETTOYER APPAREIL, DETARTRER APPAREIL, CHANGER FILTRE.

"DETARTRER APPAREIL" n'apparaît pas sur le visuel si vous avez mis un filtre CLARIS plus dans la machine et si le réglage du filtre est programmé sur "OUI".

"CHANGER FILTRE" n'apparaît pas sur le visuel si vous n'avez pas mis de filtre CLARIS plus dans la machine et si le réglage du filtre est programmé sur "NON".

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY ENTRETIEN
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY RINCER APPAREIL
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que la fonction d'entretien souhaitée (liste, voir plus haut) apparaisse sur le visuel. Lancez la fonction en appuyant sur le Rotary Switch (4).



Le menu d'entretien est fermé automatiquement au bout de 5 secondes (si aucune opération n'est lancée).

# 13.4 Programmation Quantité de café prémoulu pour café et espresso



Vous avez la possibilité d'adapter individuellement la quantité de mouture pour le café et l'espresso.

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY OUANTITE **PREMOULU**
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY CHOISIR **PRODUIT**
- Appuyez sur la touche de sélection souhaitée.
- DISPLAY NORMAL (exemple) \_
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que la quantité de café prémoulu souhaitée apparaisse sur le visuel.
- DISPLAY STARK (exemple) \_ \_ \_ +
- Validez votre réglage en appuyant sur le Rotary Switch (4).
- DISPLAY QUANTITE **PREMOULU**

- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

## 13.5 Programmation Quantité d'eau pour café, espresso et café à la carte

Des quantités d'eau données sont déjà définies dans les réglages de base (café 130 ml, espresso 60 ml, 2 cafés 260 ml, 2 espressi 120 ml, café à la carte 145 ml). Vous pouvez toutefois modifier ces quantités à votre gré.

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON on OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY OUANTITE EAU
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour activer cette rubrique de programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Appuyez sur la touche de sélection du produit souhaité.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (exemple) 60 ML
- Tournez le Rotary Switch (4) pour régler la quantité d'eau souhaitée et appuyez sur le Rotary Switch (4) pour valider votre réglage.

#### ■ DISPLAY QUANTITE EAU

- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOSIR PRODUIT

### 13.6 Programmation Température de café, espresso et café à la carte



Vous avez la possibilité d'adapter la température de chaque type de café à votre goût personnel. La température peut être réglée sur 2 niveaux (NORMALE, ELEVEE).

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY TEMPERATURE
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Appuyez sur la touche de sélection souhaitée.
- DISPLAY TEMPERATURE NORMALE (exemple)
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
- DISPLAY TEMPERATURE ELEVEE (exemple)

- Validez votre sélection en appuyant sur le Rotary Switch (4).
- DISPLAY TEMPERATURE
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

#### 13.7 Programmation Portion d'eau

Une quantité d'eau donnée (225 ml) est déjà définie dans les réglages de base. Vous pouvez néanmoins modifier cette quantité à votre gré.

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse:
- DISPLAY PORTION EAU
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour activer cette rubrique de programmation.
- DISPLAY PORTION 225 ML (exemple)
- Tournez le Rotary Switch (4) pour régler la quantité d'eau souhaitée et appuyez sur le Rotary Switch (4) pour valider votre sélection.
- DISPLAY PORTION EAU

- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

#### 13.8 Programmation Portion de vapeur

Une portion de vapeur donnée (20 sec.) est déjà définie dans les réglages de base. Vous pouvez néanmoins modifier cette quantité à votre gré.

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse:
- DISPLAY PORTION VAPEUR
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour activer cette rubrique de programmation.
- DISPLAY PORTION
  20 SEC (exemple)
- Tournez le Rotary Switch (4) pour régler la portion de vapeur souhaitée et appuyez sur le Rotary Switch (4) pour valider votre sélection.
- DISPLAY PORTION VAPEUR
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse:
- DISPLAY EXIT

- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

# 13.9 Economie d'énergie

Vous avez la possibilité de régler votre machine sur différents modes d'économie d'énergie.

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE
  NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY ECONOMISER ENERGIE –
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY ECONOMISER ENERGIE –
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le mode d'économie d'énergie souhaité s'affiche.
- DISPLAY ECONOMISER ENERGIE 2 (exemple)
- Validez votre sélection en appuyant sur le Rotary Switch (4).
- DISPLAY ECONOMISER ENERGIE 2 (exemple)
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

### Economiser énergie -

Avec ce réglage, l'IMPRESSA est continuellement en attente. Tous les produits peuvent être prélevés sans période d'attente.



Utilisez toujours ce réglage si vous prélevez beaucoup de café et de portions de vapeur et si vous voulez éviter les périodes d'attente.

### Economiser énergie 1

Avec ce réglage, l'IMPRESSA est conditnuellement en attente pour le prélèvement des différents types de café. La machine doit chauffer séparément pour le prélèvement de vapeur.



Utilisez ce réglage si vous prélevez principalement du café et si une attente d'env. 1 minute vous paraît acceptable pour les portions de vapeur.

### Economiser énergie 2

Avec ce réglage, l'IMPRESSA n'est pas en attente (température économique) et doit chauffer séparément pour les prélèvements de café et de vapeur.

L'IMPRESSA passe à la température économique 5 minutes après le dernier prélèvement.



Utilisez ce réglage si vous ne prélevez que très peu de café et de portions de vapeur et si une attente d'env. 30 secondes vous paraît acceptable pour ces deux produits.

#### 13.10 Réglage Heure

Cette programmation est nécessaire si vous voulez utiliser la fonction heure de mise en marche automatique.

■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT

- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY HEURE
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY HEURE
- Tournez le Rotary Switch (4) pour régler les heures.
- DISPLAY HEURE 13:00 (exemple)
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour valider les heures et activer les minutes.
- DISPLAY HEURE 13:00
- Tournez le Rotary Switch (4) pour régler les minutes.
- DISPLAY HEURE 13:50 (exemple)
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour valider les minutes.
- DISPLAY HEURE 13:50
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

# 13.11 Programmation Heure de mise en marche automatique

Cette programmation est nécessaire si vous voulez utiliser la fonction heure de mise en marche automatique.

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY APPAR.ON
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY APPAR.ON —:—
- Tournez le Rotary Switch (4) pour régler les heures.
- DISPLAY APPAR.ON 07:00 (exemple)
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour valider votre réglage des heures et activer les minutes.
- DISPLAY APPAR.ON 07:00
- Tournez le Rotary Switch (4) pour régler les minutes.
- DISPLAY APPAR.ON 07:15 (exemple)
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour valider les minutes.
- DISPLAY APPAR.ON 07:15

- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Si l'IMPRESSA est mise à l'arrêt avec l'interrupteur principal (27), l'heure doit être à nouveau réglée à la mise en marche suivante. La machine vous y invite automatiquement.

# 13.12 Programmation Heure de mise à l'arrêt automatique

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE
  NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY ARRET.APR. 5 H
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY ARRET.APR. 5 H
- Tournez le Rotary Switch (4) pour régler l'heure de mise à l'arrêt
- DISPLAY ARRET.APR. 4 H (exemple)
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour valider le réglage de l'heure de mise à l'arrêt.

- DISPLAY ARRET.APR. 4 H
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

#### 13.13 Programmation Langue

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY LANGUE FRANCAIS
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY LANGUE FRANCAIS
- Tournez le Rotary Switch (4) pour régler la langue.
- DISPLAY LANGUE FRANCAIS (exemple)
- Validez votre sélection en appuyant sur le Rotary Switch (4).
- DISPLAY LANGUE FRANCAIS
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT

- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

# 13.14 Programmation Affichage

Cette rubrique de programmation vous permet de modifier le format temps (24 h ou AM/PM) et l'unité (ml [millilitres] ou oz [onces])

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON on OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY AFFICHAGE 24H / ML
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder à cette rubrique de programmation.
- DISPLAY AFFICHAGE 24H / ML
- Tournez le Rotary Switch (4) pour modifier le format temps.
- DISPLAY AFFICHAGE AM/PM / ML
- Validez votre sélection en appuyant sur le Rotary Switch (4).
- DISPLAY AFFICHAGE AM/PM / ML
- Tournez le Rotary Switch (4) pour modifier l'unité:
- DISPLAY AFFICHAGE AM/PM/OZ
- Validez votre sélection en appuyant sur le Rotary Switch (4).

#### ■ DISPLAY AFFICHAGE AM/PM / OZ.

- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

#### 13.15 Information



Cette rubrique de programmation vous permet de faire afficher le nombre de prélèvements et combien de fois une fonction a été sélectionnée.

- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Ouvrez la porte de programmation (3). Appuyez sur le Rotary Switch (4) jusqu'à ce qu'un signal acoustique retentisse.
- DISPLAY FILTRE NON ou OUI
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY INFO
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour accéder au menu d'information.
- DISPLAY TOTAL 1000 (exemple)
- Tournez le Rotary Switch (4) pour faire afficher les prélèvements d'espresso, 2 espressi, 1 café, 2 cafés, cafés à la carte, café prémoulu, eau et vapeur.
- Le nombre de nettoyages, de détartrages et de remplacements du filtre est affiché pour finir.
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter le programme d'information.

- DISPLAY INFO
- Tournez le Rotary Switch (4) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel:
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (4) pour quitter la programmation.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

# 14. Verrouillage des fonctions

Si vous installez votre IMPRESSA dans une zone de libreservice, il est parfois souhaitable de protéger certains réglages par une combinaison de touches. Pour cela, vous avez la possibilité de verrouiller la fonction de programmation et le prélèvement de café à la carte.

# 14.1 Verrouillage/déverrouillage du prélèvement de café à la carte

- Éteignez votre machine à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRET .
- Ouvrez le couvercle des touches de programmation (3)
- Appuyez simultanément sur le Rotary Switch et la touche de sélection du café prémoulu, et maintenez les enfoncés jusqu'à ce que STOP apparaisse sur le visuel.
- La touche café à la carte est désormais verrouillée et ne permet plus de modifier la quantité de café prémoulu ou d'eau pour les prélèvements individuels. Pour réactiver la touche café à la carte, procédez comme suit :
- Éteignez votre machine à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRET (').
- Ouvrez le couvercle des touches de programmation (3)

Appuyez simultanément sur le Rotary Switch et la touche de sélection du café prémoulu, et maintenez les enfoncés jusqu'à ce que OK apparaisse sur le visuel.


### 14.1 Verrouillage de la fonction de programmation

- Éteignez votre machine à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRET 🖒.
- Ouvrez le couvercle des touches de programmation (3)
- Appuyez simultanément sur le Rotary Switch et la touche de prélèvement du café à la carte, et maintenez les enfoncés jusqu'à ce que STOP apparaisse sur le visuel.
- Le Rotary Switch ne permet plus désormais d'accéder à la programmation. Pour réactiver la programmation, procédez comme suit :
- Éteignez votre machine à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRET .
- Ouvrez le couvercle des touches de programmation (3)
- Appuyez simultanément sur le Rotary Switch et la touche de prélèvement du café à la carte, et maintenez les enfoncés jusqu'à ce que OK apparaisse sur le visuel.

#### 15 Service et entretien

## 15.1 Remplissage du réservoir d'eau

■ DISPLAY REMPLIR RESERVOIR



■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT

Le réservoir d'eau doit être rincé tous les jours et rempli d'eau fraîche. Ne mettez que de l'eau claire froide, et en aucun cas du lait, de l'eau minérale ou d'autres liquides.

#### 15.2 Evacuation du marc

- DISPLAY VIDER MARC
- Lorsque ce message apparaît, plus aucun prélèvement de café n'est possible, mais vous pouvez continuer de prélever de l'eau et du lait. Videz le bac à tourteaux (26).
- Retirez la cuve de récupération (1) et le bac à tourteaux en faisant attention car de l'eau s'y est accumulée (Fig. 15).
- DISPLAY CUVE MANQUE
- Remettez la cuve de récupération (1) vide et propre et le bac à tourteaux dans l'IMPRESSA. (La cuve doit être retirée de la machine pendant au moins 10 secondes).
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

### 15.3 Pour vider la cuve de récupération

- DISPLAY VIDER CUVE
- Lorsque ce message apparaît, plus aucun prélèvement n'est possible et la cuve doit être vidée.
- Retirez la cuve de récupération (1) et le bac à tourteaux en faisant attention car de l'eau s'y est accumulée (Fig. 15).
- DISPLAY CUVE MANQUE


- Remettez la cuve de récupération (1) vide et le bac à tourteaux dans l'IMPRESSA.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

#### 15.4 Cuve de récupération manquante

- DISPLAY CUVE MANQUE
- Plus aucun prélèvement n'est possible lorsque ce message apparaît. La cuve de récupération (1) n'est pas dans la machine ou n'a pas été mise en place correctement.
- Mettez la cuve de récupération (1) et le bac à tourteaux dans la machine.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT

#### 15.5 Remplissage de grains

■ DISPLAY REMPLIR GRAINS



■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT

#### 15.6 Pour enlever les pierres du broyeur

- Arrêtez votre IMPESSA en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRET 🖒 (11).
- Déconnectez l'interrupteur principal (27).
- Ouvrez le couvercle du conteneur de grains (16) et retirez le protecteur d'arôme (15).

- Enlevez les grains restants avec l'aspirateur.
- Desserrez la vis dans le conteneur de grains (Fig. 9) et rabattez le protège-doigts vers le haut (Fig. 10).
- Mettez la clé en place (Fig. 11).
- Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pierre coincée soit libérée.
- Enlevez les restes de poudre avec l'aspirateur.
- Rabattez le protège-doigts (Fig. 10) vers le bas et serrez la vis à bloc.
- Rajoutez des grains frais.

#### 15.7 Remplacement du filtre

Le filtre est épuisé après le prélèvement de 50 litres. La machine vous invite sur le visuel à remplacer le filtre.

Veuillez lire pour cela le chapitre 5.2 "Remplacement du filtre".

### 15.8 Information Nettoyage

L'IMPRESSA doit être nettoyée au bout de 220 prélèvements ou de 80 rinçages. Cela est signalé par le visuel. Vous pouvez continuer de prélever du café et des portions d'eau ou de vapeur. Nous vous conseillons néanmoins de procéder au nettoyage (voir chapitre 15) dans les jours qui suivent.

#### ■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT / NETTOYER APPAREIL

L'affichage change au bout de 30 autres prélèvements. Nous vous conseillons de procéder au nettoyage (voir chapitre 15) à ce moment là au plus tard.

■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT / NETTOYER MAINTENANT

#### 15.9 Information Détartrage

L'IMPRESSA s'entartre à la longue. La quantité de tartre dépend de la dureté de l'eau utilisée. L'IMPRESSA constate automatiquement la nécessité d'un détartrage. Vous pouvez continuer de prélever du café et des portions d'eau ou de vapeur. Nous vous conseillons néanmoins de procéder au détartrage (voir chapitre 16) dans les jours qui suivent.

# ■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT / DETARTRER APPAREIL

L'affichage change au bout d'un certain temps. Nous vous conseillons de procéder au détartrage à ce moment là au plus tard (voir chapitre 16).

■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT /
DETARTRER MAINTENANT

### 15.10 Pour vider entièrement le système

Condition préalable: L'IMPRESSA doit être arrêtée avec l'interrupteur MARCHE/ARRET (b) (11), mais l'interrupteur principal (27) reste connecté (ON).

- Cette opération est nécessaire pour protéger l'IMPRESSA contre les dégâts causés par le gel pendant le transport.
- Mettez un récipient sous la buse pivotante (23).
- Appuyez sur une des touches de sélection de vapeur 🔁 🔱 jusqu'à ce que le message suivant apparaisse:
- DISPLAY SYSTEME VIDE
- L'IMPRESSA s'arrête lorsque l'opération est achevée.

Le message "REMPLIR SYSTEME / PRESSER VAPEUR" s'affiche sur le visuel de l'IMPRESSA à la mise en service suivante. Veuillez vous reporter au chapitre 3 "Première mise en service".

# 15.11 Recommandations générales pour le nettoyage

- N'utiliser en aucun cas une éponge à gratter, des abrasifs ou des produits caustiques pour nettoyer la machine.
- Essuyer le boîtier avec un chiffon doux, légèrement humide.
- Nettoyer la buse pivotante après chaque utilisation.
- Après avoir réchauffé du lait, prélever un peu d'eau bouillante afin de nettoyer la conduite de la buse pivotante.
- Vous pouvez démonter la buse Profi-Auto-Cappuccino pour un nettoyage plus minutieux.
- Il est recommandé de rincer le réservoir d'eau tous les jours et de le remplir d'eau fraîche.
- En présence d'un dépôt calcaire visible dans le réservoir d'eau, vous pouvez le détartrer séparément avec un produit détartrant en vente dans le commerce. Sortez pour cela le réservoir de la machine.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS plus, vous devez l'enlever avant de détartrer le réservoir.

#### 16. Nettoyage

L'IMPRESSA a un programme de nettoyage intégré. L'opération de nettoyage dure env. 15 minutes.

- Vous trouverez les pastilles de nettoyage JURA, qui sont parfaitement adaptées au programme de nettoyage de votre IMPRESSA, chez votre détaillant habituel. Nous attirons votre attention sur le fait qu'une détérioration de la machine ainsi que la présence de résidus dans l'eau ne peuvent être exclus en cas d'utilisation de produits de nettoyage inadéquats.
- Le programme de nettoyage ne doit pas être interrompu une fois lancé.

# ■ PISPLAY CHOISIR PRODUIT NETTOYER APPAREIL

- Appuyez sur la touche d'entretien ເພ jusqu'à ce que le message suivant apparaisse:
- DISPLAY VIDER

CUVE / MARC

- Videz la cuve de récupération (1) et le bac à tourteaux (Fig. 15).
- DISPLAY CUVE MANQUE
- Remettez la cuve de récupération (1) et le bac à tourteaux dans l'IMPRESSA.
- DISPLAY PRESSER ENTRETIEN
- Mettez un récipient de taille suffisante (env. 0,5 litre) sous l'écoulement du café (18).
- Appuyez sur la touche d'entretien .....
- DISPLAY APPAREIL NETTOIE
- Un signal acoustique retentit.
- DISPLAY AJOUTER

PASTILLE / PRESSER ENTRETIEN

- Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu (17). Mettez-y une pastille de nettoyage JURA (Fig. 12) et refermez le couvercle.
- Appuyez sur la touche d'entretien ....
- DISPLAY APPAREIL NETTOIE
- Un signal acoustique retentit.
- DISPLAY VIDER

CUVE / MARC

■ Videz la cuve de récupération (1) et le bac à tourteaux (Fig. 15).

# ■ DISPLAY CUVE MANQUE

- Remettez la cuve de récupération (1) vide et le bac à tourteaux dans l'IMPRESSA.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Vous pouvez également déclencher manuellement le nettoyage à tout moment (voir chapitre 13.3).

#### 17. Détartrage

L'IMPRESSA a un programme de détartrage intégré. L'opération de détartrage dure env. 50 minutes.

- L'IMPRESSA s'entartre à la longue. La quantité de tartre dépend de la dureté de l'eau utilisée. L'IMPRESSA constate automatiquement la nécessité d'un détartrage. Vous pouvez continuer de prélever du café ou de l'eau bouillante. Nous vous conseillons néanmoins de procéder au détartrage dans les jours qui suivent lorsque la machine vous y invite.
- Vous trouverez les pastilles de détartrage JURA, qui sont parfaitement adaptées au programme de détartrage de votre IMPRESSA, chez votre détaillant habituel. Nous attirons votre attention sur le fait qu'une détérioration de la machine ainsi que la présence de résidus dans l'eau ne peuvent être exclus en cas d'utilisation de produits de détartrage inadéquats.
- Si vous utilisez des produits détartrants acides, éliminez immédiatement les éclaboussures et les gouttes qui sont tombées sur les surfaces fragiles comme la pierre naturelle ou le bois, ou prenez les précautions nécessaires.
- Le programme de détartrage ne doit pas être interrompu une fois lancé.



Attendez toujours que le réservoir se soit entièrement vidé et que le détartrant ait traversé le système. Ne rajoutez jamais de détartrant

# ■ DISPLAY CHOISIR PRODUIT DETARTRER APPAREIL

- Appuyez sur la touche d'entretien ເ jusqu'à ce que le message suivant apparaisse:
- DISPLAY VIDER CUVE/MARC
- Videz la cuve de récupération (1) et le bac à tourteaux (Fig. 15).
- DISPLAY CUVE MANQUE
- Remettez la cuve de récupération (1) vide et le bac à tourteaux dans l'IMPRESSA
- DISPLAY AJ.PRODUIT /
  PRESSER VAPEUR
- Retirez le réservoir d'eau (14) de la machine. Videz l'eau qui est restée dans le réservoir.

Dissolvez entièrement dans un récipient les 3 pastilles dans 0,6 litre d'eau et versez le mélange dans le réservoir d'eau vide. Remettez le réservoir d'eau dans la machine.

- Retirez la buse pour mousse à 2 paliers (24) ou la buse Profi-Auto-Cappuccino de l'IMPRESSA (si elles sont montées).
- Mettez un récipient sous la buse pivotante (23) (utiliser un récipient haut). Appuyez sur une des touches de sélection de vapeur 🔁 🖟.
- DISPLAY APPAREIL DETARTRE
- Un signal acoustique retentit.
- DISPLAY OUVRIR ROBINET

- Mettez le récipient sou la buse d'eau bouillante (25).
- Faites venir le sélecteur d'eau bouillante (22) sur le symbole ...
- DISPLAY APPAREIL DETARTRE
- Un signal acoustique retentit.
- DISPLAY FERMER ROBINET
- Faites venir le sélecteur d'eau bouillante (22) sur le symbole 型.
- DISPLAY APPAREIL

DETARTRE

- Un signal acoustique retentit.
- DISPLAY VIDER

  CUVE/MARC
- Videz la cuve de récupération (1) et le bac à tourteaux (Fig. 15).
- DISPLAY CUVE MANQUE
- Remettez la cuve de récupération (1) vide et le bac à tourteaux dans l'IMPRESSA:
- DISPLAY REMPLIR / RINCER RESERVOIR
- Rincez bien le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche du robinet. Remettez-le ensuite dans l'IMPRESSA
- DISPLAY PRESSER VAPEUR
- Mettez un récipient sous la buse pivotante (23).
- Appuyez sur une des touches de sélection de vapeur 🗓 🖟.
- DISPLAY APPAREIL DETARTRE
- Un signal acoustique retentit.
- DISPLAY OUVRIR ROBINET
- Mettez le récipient sous l'écoulement d'eau bouillante (25).

- Faites venir le sélecteur d'eau bouillante (22) sur le symbole ...
- DISPLAY APPAREIL DETARTRE
- Un signal acoustique retentit.
- DISPLAY FERMER ROBINET
- Faites venir le sélecteur d'eau bouillante (22) sur le symbole 型.
- DISPLAY APPAREIL DETARTRE
- Un signal acoustique retentit.
- DISPLAY VIDER CUVE/MARC
- Videz la cuve de récupération (1) et le bac à tourteaux (Fig. 15).
- DISPLAY CUVE MANQUE
- Remettez la cuve de récupération (1) vide et le bac à tourteaux dans l'IMPRESSA.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Vous pouvez également déclencher manuellement le détartrage à tout moment (voir chapitre 13.3).

#### 18. Elimination



#### Éliminez les anciens appareils de manière respectueuse pour l'environnement

Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. Par conséquent, vous êtes prié d'éliminer les anciens appareils en recourant aux systèmes de collecte appropriés.

# 19. Conseils pour l'obtention d'un café parfait

Ecoulement du café réglable en hauteur (18)

Vous pouvez adapter la hauteur de l'écoulement à la taille de vos tasses.

#### Mouture

Veuillez vous reporter au chapitre 2.5 "Réglage du broyeur".

#### Préchauffage des tasses

Votre machine est équipée d'une tablette chauffe-tasses (19). Mais vous pouvez également chauffer les tasses avec de l'eau bouillante. Plus un café est petit, plus il est important de chauffer la tasse.

#### Sucre et crème

Le café perd de sa chaleur lorsqu'on le remue avec une cuiller. L'adjonction de crème ou de lait venant du réfrigérateur abaisse sensiblement la température du café.

# 20. Problèmes de fonctionnement

Problème	Cause	Remède
Fonctionnement bruyant du broyeur	Présence d'un corps étranger dans le broyeur	Veuillez vous reporter au chapitre 14.6
Quantité insuffisante de mousse avec du lait	Buse Profi-Auto-Cappuccino obstruée	Nettoyer la buse (chapitre 11.5)
Le café ne s'écoule que goutte à goutte	Mouture trop fine	Régler le broyeur sur une mouture plus grossière
	Café prémoulu trop fin	Utiliser un café prémoulu plus grossier
Le message "CUVE MANQUE" est affiché en permanence	Contacts en métal encrassés à l'arrière de la cuve de récupération (Fig. 13)	Nettoyer les contacts en métal
"REMPLIR GRAINS" ne s'affiche pas bien que le conteneur de grains soit vide	Surveillance du niveau des grains encrassé	Nettoyer le conteneur de grains (à sec)

## 21. Remarques d'ordre juridique

Le présent mode d'emploi renferme toutes informations nécessaires pour une mise en service, une utilisation et un entretien corrects de la machine.

Seules la connaissance et l'observation exactes des indications figurant dans ce mode d'emploi vous permettront de faire fonctionner et d'entretenir cette machine dans des conditions de sécurité optimales.

Il est impossible de tenir compte de toutes les situations imaginables dans le présent mode d'emploi.

Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que le contenu du présent mode d'emploi n'est pas partie intégrante d'accords, engagements ou rapports juridiques passés ou présents, et ne saurait donc modifier de tels accords, engagements ou rapports. Toutes les obligations incombant à JURA Elektroapparate AG découlent du contrat de vente conclu lors de l'acquisition de la machine, où figurent également les clauses intégrales, et seules valables, de garantie. Cette garantie contractuelle n'est ni élargie ni restreinte par le présent mode d'emploi.

Le présent mode d'emploi renferme des informations protégées par copyright. Toute photocopie ou traduction dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable de JURA Elektroapparate AG est interdite.

## 22. Caractéristiques techniques

Tension: 230 V AC
Puissance: 1350 W

Fusible: 10 A

Symbole de sécurité:

Consommation d'énergie Economiser -: 40 Wh Consommation d'énergie Economiser 1: 20 Wh

Consommation d'énergie Economiser 2: 15 Wh

Pression statique de pompe: max. 15 bar

Réservoir d'eau: 5,7 litres

Capacité conteneur grains: 280 g

Contenance collecteur tourteaux: max. 40 portions

Longueur du câble: env. 1,1 m

Poids: 15.2 kg

Dimensions (LxHxP): 41 x 47 x 39 cm

Cette machine est conforme aux directives CE suivantes:

73/23/CE du 19/02/1973 "Directive basse tension" à l'inclusion de la directive de modification 93/336/CE.

89/336/ CE du 03/05/1989 "Directive CEM" à l'inclusion de la directive de modification 92/31/CE.

